

CORE32


Quick Start Guide

Important Product Information



Issue 1 - July 2021

Step 1 Wiring

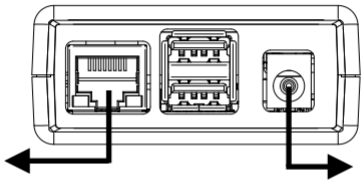

Use supplied RJ-45 cable to connect directly to router

Use supplied DC jack cable to connect to USB 5 V DC @ 2.0 Amp Supply (*not supplied*)

Package Contents

- 1 x CORE32
- 1 x DC Plug to USB-A cable
- 1 x RJ-45 cable
- 1 x Quick Start Guide

Step 2

Accessing the Web User Interface (UI)

Use QR
code



Or type

<http://core32.local:9000> in a browser window

17:29



AA


core32.local:9000




Step 3

Adding the Web UI to the Home Screen

Once the browser window is open, it can be added to Home Screen. *Example shown is for an iOS device*



Now click on Send symbol (circled) and scroll down to Add to Home Screen

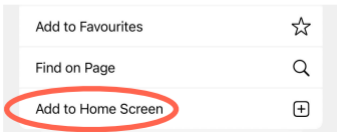

Step 4

Use **Browse screen**
to select Radio Station

Player



Volume



Settings



The screenshot shows a music player interface. At the top, there are three red arrows pointing to the 'Player', 'Volume', and 'Settings' sections. The 'Player' section shows a power button icon, the station name 'DAC32', and the text 'BBC Radio 4 • Radio for curi...'. The 'Volume' section shows a speaker icon and '0%'. The 'Settings' section shows a three-dot menu icon. Below these are 'Music sources' with a search icon, 'My Music', 'Radio' (which is circled in red), and 'Favourites'.

Select Radio and navigate
through the screens to a
station of choice

Go to Settings > Information to find **DHCP allocated IP address**

Step 5

Select
'Play
now'
from
pop-up



Step 6

Playing screen

This will display selected Radio Station



Go to <https://core32doc.polyvection.com> for User Handbook

IMPORTANT: PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings

- Any external power supply used with CORE32 shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use. The power supply should provide 5V DC and a rated current of 1.5A.

Instructions for safe use

- Do not expose this product to water, moisture or heat from any source; it is designed for reliable operation at normal room temperatures. Do not cover during use.

This product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. For all compliance certificates, numbers and RoHs declaration, please visit www.polyvection.com/compliance.

Deutsch Compliance WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGEN BEZUG AUF.

Warnungen

Jedes mit CORE32 verwendete externe Netzteil muss den einschlägigen Vorschriften und Normen des Landes der beabsichtigten Verwendung entsprechen. Das Netzteil sollte 5V DC und einen Nennstrom von 1,5A liefern.

Hinweise zum sicheren Gebrauch

Setzen Sie dieses Produkt keinem Wasser, Feuchtigkeit oder Hitze aus irgendeiner Quelle aus; Es ist für einen zuverlässigen Betrieb bei normalen Raumtemperaturen ausgelegt. Während des Gebrauchs nicht abdecken. Dieses Produkt darf EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.

Conformité française: VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Mises en garde

Toute alimentation externe utilisée avec CORE32 doit être conforme aux réglementations et normes applicables dans le pays d'utilisation prévu.

L'alimentation doit fournir 5 V CC et un courant nominal de 1,5 A.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

N'exposez pas ce produit à l'eau, à l'humidité ou à la chaleur de quelque source que ce soit ; il est conçu pour un fonctionnement fiable à des températures ambiantes normales. Ne pas couvrir pendant l'utilisation.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement

Pour tous les certificats de conformité, les numéros et la déclaration RoHs, veuillez visiter www.polyvection.com/compliance.

Cumplimiento en español: CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURA REFERENCIA.

Advertencias

Cualquier fuente de alimentación externa utilizada con CORE32 deberá cumplir con las regulaciones y estándares relevantes aplicables en el país de uso previsto. La fuente de alimentación debe proporcionar 5 V CC y una corriente nominal de 1,5 A.

Instrucciones para un uso seguro

No exponga este producto al agua, humedad o calor de ninguna fuente;

Deutsch Compliance- und Sicherheitsinformationen Produktname: DAC32

WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF.

Warnungen

- Jedes mit CORE 32 verwendete externe Netzteil muss den einschlägigen Vorschriften und Normen entsprechen, die im Land der beabsichtigten Verwendung gelten. Das Netzteil sollte 5 V DC und einen Mindestnennstrom von 1 A liefern.

Anweisungen zur sicheren Verwendung

- Dieses Produkt sollte nicht übertaktet werden.
- Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus und legen Sie es während des Betriebs nicht auf eine leitfähige Oberfläche.
- Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze aus. Es ist für einen zuverlässigen Betrieb bei normalen Raumtemperaturen ausgelegt.
- Setzen Sie die Platine keinen Lichtquellen hoher Intensität aus (z. B. Xenonblitz oder Laser).
- Betreiben Sie dieses Produkt in einer gut belüfteten Umgebung und decken Sie es während des Gebrauchs nicht ab.
- Stellen Sie dieses Produkt während des Gebrauchs auf eine stabile, flache, nicht leitende Oberfläche und lassen Sie es keine leitenden Gegenstände berühren.
- Achten Sie beim Umgang mit diesem Produkt darauf, dass die Leiterplatte und die Anschlüsse nicht mechanisch oder elektrisch beschädigt werden (für nackte Leiterplatten ohne Gehäuse).
- Vermeiden Sie den Umgang mit diesem Produkt, während es mit Strom versorgt wird. Nur an den Kanten handhaben, um das Risiko einer Beschädigung durch elektrostatische Entladung zu minimieren (für nackte Platinen ohne Gehäuse)
- Alle mit CORE32 verwendeten Peripheriegeräte oder Geräte sollten den für das Verwendungsland geltenden Normen entsprechen und entsprechend gekennzeichnet sein, um sicherzustellen, dass die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt werden. Solche Geräte umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Verstärker, aktive Lautsprecher und Soundbars.

Alle Konformitätszertifikate und -nummern finden Sie unter www.polyvection.com/compliance

Français Informations de conformité et de sécurité Nom du produit: DAC32
IMPORTANT: VEUILLEZ CONSERVER CETTE INFORMATION POUR VOTRE RÉFÉRENCE FUTURE...Mises en garde

• Toute alimentation externe utilisée avec le DAC 32 doit être conforme aux réglementations et normes applicables dans le pays d'utilisation prévu.

L'alimentation doit fournir 5 V CC et un courant nominal minimum de 1 A.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- Ce produit ne doit pas être overclocké.
 - N'exposez pas ce produit à l'eau ou à l'humidité et ne le placez pas sur une surface conductrice pendant son fonctionnement.
 - N'exposez pas ce produit à la chaleur d'une source quelconque; il est conçu pour un fonctionnement fiable à des températures ambiantes normales.
 - Faites fonctionner ce produit dans un environnement bien ventilé et ne le couvrez pas pendant son utilisation.
 - Placez ce produit sur une surface stable, plane et non conductrice pendant son utilisation et ne le laissez pas entrer en contact avec des éléments conducteurs.
 - Faites attention lors de la manipulation de ce produit pour éviter des dommages mécaniques ou électriques à la carte de circuit imprimé et aux connecteurs (pour une carte nue sans boîtier)
 - Évitez de manipuler ce produit lorsqu'il est sous tension. Manipulez uniquement par les bords pour minimiser le risque de dommages dus aux décharges électrostatiques (pour carte nue sans boîtier)
 - Tout périphérique ou équipement utilisé avec le CORE32 doit être conforme aux normes applicables au pays d'utilisation et doit être marqué en conséquence pour garantir que les exigences de sécurité et de performance sont respectées. Un tel équipement comprend, mais sans s'y limiter, des amplificateurs, des haut-parleurs actifs et des barres de son.
- Pour tous les certificats et numéros de conformité, veuillez visiter www.polyvection.com/compliance.

Español Información de seguridad y cumplimiento Nombre del producto: CORE2
IMPORTANTE: CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURA REFERENCIA.

Advertencias

- Cualquier fuente de alimentación externa utilizada con CORE32 deberá cumplir con las regulaciones y estándares relevantes aplicables en el país de uso previsto.

La fuente de alimentación debe proporcionar 5 V CC y una corriente nominal mínima de 1 A.

Instrucciones para un uso seguro

- Este producto no debe overclockearse.
- No exponga este producto al agua ni a la humedad, y no lo coloque sobre una superficie conductora mientras esté en funcionamiento.
- No exponga este producto al calor de ninguna fuente; está diseñado para un funcionamiento fiable a temperaturas ambiente normales.
- No exponga la placa a fuentes de luz de alta intensidad (por ejemplo, flash de xenón o láser)
- Utilice este producto en un entorno bien ventilado y no lo cubra durante su uso.
- Coloque este producto sobre una superficie estable, plana y no conductora mientras esté en uso, y no permita que entre en contacto con elementos conductores.
- Tenga cuidado al manipular este producto para evitar daños mecánicos o eléctricos en la placa de circuito impreso y los conectores (para placa desnuda sin carcasa)
- Evite manipular este producto mientras está encendido. Manéjelo solo por los bordes para minimizar el riesgo de daños por descarga electrostática (para tablas desnudas sin carcasa)
- Cualquier periférico o equipo utilizado con CORE32 debe cumplir con los estándares relevantes para el país de uso y estar marcado en consecuencia para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad y rendimiento. Dicho equipo incluye, entre otros, amplificadores, altavoces activos y barras de sonido.

Para obtener todos los certificados y números de cumplimiento, visite www.polyvection.com/compliance.

Sukladnost s hrvatskim državljanstvom: MOLIMO OSTAVITE OVE INFORMACIJE ZA BUDUĆU REFERENCU.

Upozorenja

Bilo koje vanjsko napajanje korišteno s CORE32 mora biti u skladu s odgovarajućim propisima i standardima koji se primjenjuju u zemlji kojoj se namjerava koristiti. Napajanje treba osigurati 5V istosmjerne struje i nazivnu struju od 1,5A.

Upute za sigurnu uporabu

Ne izlažite ovaj proizvod vodi, vlazi ili toplini iz bilo kojeg izvora; dizajniran je za pouzdan rad na normalnim sobnim temperaturama. Ne prekrivajte tijekom uporabe.

Za sve potvrde o usklađenosti, brojeve i izjave o zaštiti okoliša posjetite www.polyvection.com/compliance.

Česká shoda: PROSÍM, PROSÍM, UCHOVÁVEJTE SI TOTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

Varování

Jakýkoli externí zdroj napájení používaný s CORE32 musí splňovat příslušné předpisy a normy platné v zemi zamýšleného použití. Napájecí zdroj by měl poskytovat 5V DC a jmenovitý proud 1,5A.

Pokyny pro bezpečné použití

Nevystavujte tento výrobek působení vody, vlhkosti nebo tepla z jakéhokoli zdroje; je navržen pro spolehlivý provoz při normální pokojové teplotě. Během používání nezakrývejte.

Veškeré certifikáty, čísla a prohlášení RoHs naleznete na www.polyvection.com/compliance.

Igaunijas atbilstība: LŪDZU, SAGlabājiet šo informāciju nākotnes atsaucēm.

Brīdinājumi

Jebkuram ārējam barošanas avotam, ko izmanto kopā ar CORE32, jāatbilst

Lietuvių laikymasis: Prašome išsaugoti šią informaciją būsimoms nuorodoms.
Įspėjimai

Bet koks išorinis maitinimo šaltinis, naudojamas kartu su CORE32, turi atitikti atitinkamas normas ir standartus, taikomus numatomos naudoti šalyje.

Maitinimo šaltinis turėtų užtikrinti 5 V nuolatinę ir 1,5 A vardinę srovę.

Saugaus naudojimo instrukcijos

Saugokite šį gaminį nuo vandens, drėgmės ar karščio iš bet kurio šaltinio; jis skirtas patikimam veikimui esant normaliai kambario temperatūrai.

Naudojimo metu neuždenkite.

Norėdami gauti visus atitikties sertifikatus, numerius ir RoH deklaracijas, apsilankykite www.polyvection.com/compliance.

Conformitate română: PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

Avertizări

Orice sursă de alimentare externă utilizată împreună cu CORE32 trebuie să respecte reglementările și standardele relevante aplicabile în țara de utilizare prevăzută. Sursa de alimentare ar trebui să furnizeze 5V DC și un curent nominal de 1,5A.

Instrucțiuni de utilizare în siguranță

Nu expuneți acest produs la apă, umezealą sau cąldurą din orice sursą; este proiectat pentru funcționare fiabilą la temperaturi normale ale camerei. Nu acoperiți în timpul utilizării.

Pentru toate certificatele de conformitate, numerele și declarația RoHs, vą rugąm są vizitați www.polyvection.com/compliance.

Súlad s predpismi pre Slovenskú republiku: TOTO INFORMÁCIE SI PROSÍM UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE ODKAZY.

Varovania

Akýkoľvek externý zdroj napájania používaný s CORE32 musí vyhovovať príslušným

Nevystavujte tento výrobok vode, vlhkosti alebo teplu z akýchkoľvek zdrojov; je navrhnutý pre spoľahlivú prevádzku pri normálnych teplotách miestnosti. Počas používania ho nezakrývajte.

Všetky certifikáty, čísla a vyhlásenia RoHs o zhode nájdete na www.polyvection.com/compliance.

Dodržiavanie slovinských právnych predpisov: PROSÍM, UCHOVÁVAJTE SI TOTO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE REFERENCIE.

Varovania

Akýkoľvek externý zdroj napájania používaný s CORE32 musí vyhovovať príslušným predpisom a normám platným v krajine určenia. Napájací zdroj by mal poskytovať 5V DC a menovitý prúd 1,5A.

Pokyny na bezpečné použitie

Nevystavujte tento výrobok vode, vlhkosti alebo teplu z akýchkoľvek zdrojov; je navrhnutý pre spoľahlivú prevádzku pri normálnych teplotách miestnosti. Počas používania ho nezakrývajte.

Všetky certifikáty, čísla a vyhlásenia RoHs o zhode nájdete na www.polyvection.com/compliance.

Българско спазване: МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ.

Предупреждения

Всяко външно захранване, използвано с CORE32, трябва да отговаря на съответните разпоредби и стандарти, приложими в държавата по



PolyVection UG

(haftungsbeschränkt)

Building 99 / Room 210

Ruhlsdorfer Straße 95

14532 Stahnsdorf - Germany

Phone: +49 (0)3329 6079707

E-mail: support@polyvection.com

Web: www.polyvection.com